DENVER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REPRODUCTOR CD/MP3/WMA CON RADIO Y LECTOR USB

MODELO: TCU-203C

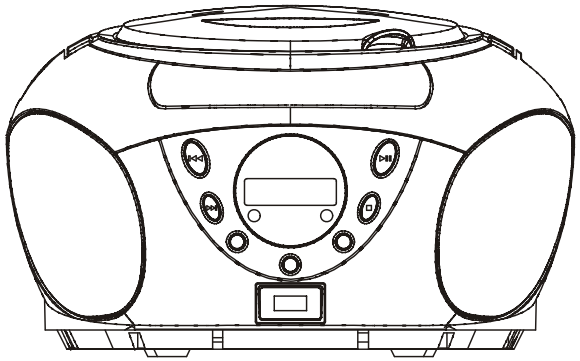

Por favor, lea y cumpla estas instrucciones antes de usar la unidad.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com

VISTA GENERAL DEL REPRODUCTOR

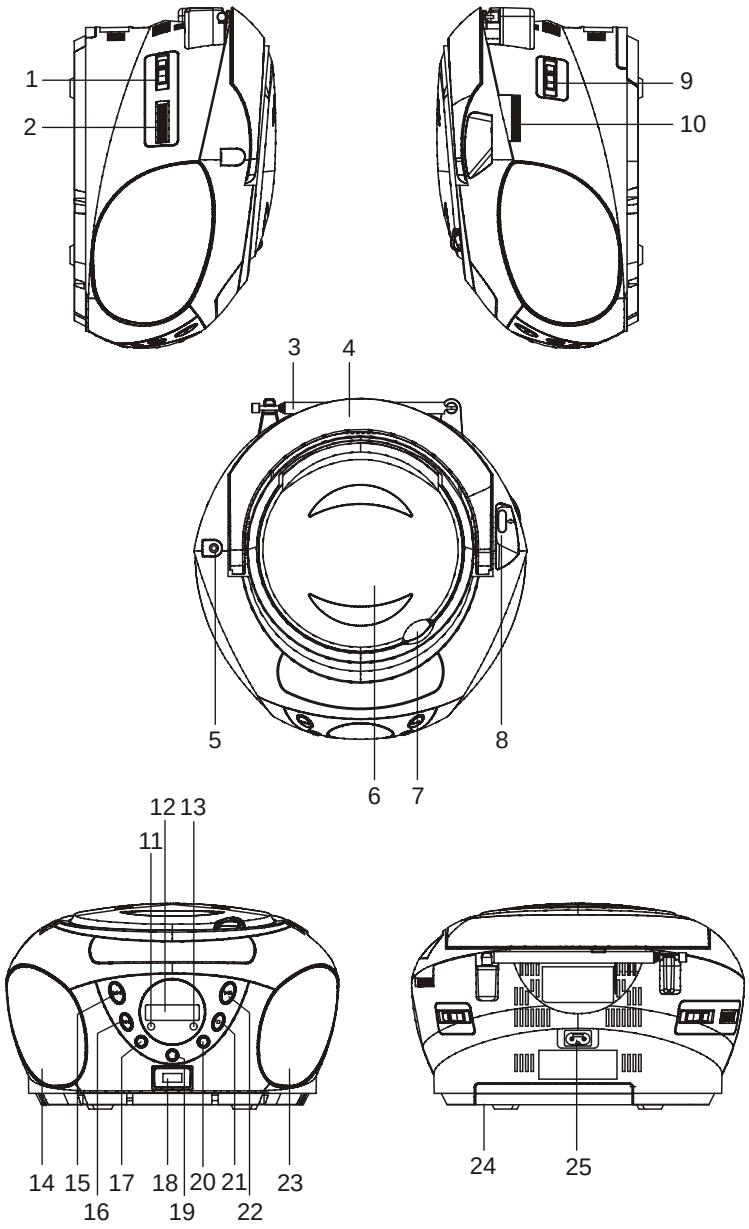

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

1. INTERRUPTOR DE FUNCIÓN
2. CONTROL DEL VOLUMEN
3. ANTENA TELESCÓPICA FM
4. ASA PLEGABLE
5. ENTRADA AUX-IN
6. PUERTA CD
7. ÁREA PARA APERTURA DE LA PUERTA
8. ESCALA DEL DIAL RADIO
9. INTERRUPTOR DE BANDA
10. CONTROL DE SINTONÍA
11. INDICADOR ENCENDIDO
12. PANTALLA LCD
13. INDICADOR FM ESTÉREO
14. ALTAVOZ IZQUIERDO
15. BOTÓN SALTAR/BUSCAR ATRÁS
16. BOTÓN SALTAR/BUSCAR ADELANTE
17. BOTÓN 10+
18. PUERTO USB
19. BOTÓN PROG .
20. BOTÓN MODE
21. BOTÓN STOP/USB
22. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSA
23. ALTAVOZ DERECHO
24. COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA
25. CONECTOR ENTRADA ALIMENTACION

ALIMENTACIÓN

❑ **FUNCIONAMIENTO CON PILAS/BATERÍAS**

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas/baterías.
2. Coloque 8 pilas tamaño 'C' (UM-2 o equivalente) conservando la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar en su sitio la tapa del compartimiento.

NOTA:

- Debe desconectar el cable de corriente del conector de alimentación del reproductor.
- Pilas/baterías con pérdida de fluidos pueden dañar el compartimiento de las pilas y averiar el reproductor, de modo que debería sacarlas del compartimiento tan pronto como se queden sin carga o cuando no vaya a usar el reproductor durante un tiempo.

❑ **FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA (CA)**

Conecte el cable de alimentación en el conector CA del reproductor, y enchufe el otro extremo en una toma de corriente apropiada.

NOTA: Si la tensión del conector de CA de esta unidad no se ajusta a la de su toma de corriente, debería usar un adaptador eléctrico. Consulte con su vendedor local sobre el tipo de adaptador eléctrico que necesita.

ESCUCHAR LA RADIO

1. Coloque el interruptor de FUNCIÓN en la posición RADIO, y se iluminará el indicador de encendido (POWER).
2. Seleccione la banda que desea oír con el interruptor de BANDA (BAND).
3. Sintonice la estación que desee girando el control de SINTONÍA (mueva el selector a uno y otro lado hasta que obtenga la recepción más fuerte y nítida).
4. Cuando reciba una estación FM (estéreo) el indicador FM se iluminará.
5. La antena AM integrada y la ANTENA TELESCÓPICA FM EXTERNA son direccionales.
   - Cuando quiera recibir una transmisión FM, extienda la ANTENA TELESCÓPICA y oriéntela para su mejor recepción.
   - Para retransmisiones AM, oriente el aparato completo hasta que oiga la mejor recepción.

6. Ajuste el nivel de volumen a un nivel de audición confortable.
7. Para apagar la radio, coloque el interruptor de FUNCIÓN en la posición OFF.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE DISCOS

Siga las instrucciones que se indican a continuación y probablemente conseguirá mantener sus discos en perfectas condiciones de funcionamiento y libres de problemas:

- Asegúrese de no toquetear la cara grabada del disco; sostenga el disco por el borde.
- Una larga exposición a los rayos del sol y a ambientes de alta temperatura o humedad dañarán el disco. Y mantenga limpia el área de almacenamiento.
- Evite pegar etiquetas en ambos lados del disco. Escribir sobre el disco con objetos punzantes debe estar estrictamente prohibido.
- Limpie el disco desde el centro hacia el borde con un paño suave seco o con un cepillo para discos. Evite usar lociones de aseo o disolventes químicos.
- Guárdelos en sus cajas cuando no los esté usando.

CARGAR UN DISCO

1. Abra la puerta del CD usando el área de apertura de la puerta.
2. Coloque el disco en la bandeja portadiscos correctamente con la etiqueta hacia arriba.
3. Cierre la puerta del CD.

REPRODUCIR UN DISCO

1. Deslice el interruptor de Función hasta la posición CD/USB/AUX.
2. Siga los pasos anteriores para cargar un disco.
3. El reproductor comienza a leer el disco inmediatamente.
4. Cuando haya leído el disco, el número total de pistas aparecen en la pantalla LCD y a continuación se reproduce la primera pista.
5. Pulse el botón Reproducir/Pausa una vez para detener la reproducción, el número de pista parpadea para indicar que está en modo Pausa; pulse el botón Detener (Stop) para detener completamente la reproducción. La pantalla LCD vuelve a mostrar el número total de pistas.

SALTAR PISTAS Y BUSCAR UN PUNTO ESPECÍFICO PARA REPRODUCIR (CD)

1. Pulse una ver el botón SALTAR/BUSCAR ADELANTE durante la reproducción para saltar a la pista siguiente. Para saltar hasta una pista determinada hacia adelante, pulse este botón varias veces.
2. Pulse una ver el botón SALTAR/BUSCAR ATRÁS durante la reproducción para saltar a la pista anterior. Para saltar hasta una pista determinada hacia atrás, pulse este botón varias veces.
3. Pulse el botón 10+ una vez durante la reproducción para saltar 10 pistas adelante, dos veces para saltar 20 pistas adelante. Puede alcanzar la última pista del disco usando este botón.

4. Mantenga pulsado el botón SALTAR/BUSCAR ADELANTE para buscar a mayor velocidad un punto específico para reproducir.
5. Mantenga pulsado el botón SALTAR/BUSCAR ATRÁS para buscar a mayor velocidad un punto específico para reproducir.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA (CD/USB/MP3)

Una reproducción programada consiste en la edición de todas las pistas del disco o del dispositivo USB en el orden que usted desee usando el botón PROGRAM.

Con el reproductor detenido, pulse el botón PROG. una vez, la indicación de secuencia del programa "P01" parpadea con el icono "PROG" en la pantalla en este momento. El número de pista parpadea en la LCD esperando su entrada, seleccione la pista que desee oír primero usando los botones SALTAR/BUSCAR o el botón 10+, y vuelva a pulsar el botón PROGRAM para memorizarlo y avanzar al siguiente paso de la programación. La indicación de secuencia del programa cambia a “P02” parpadeando el número de pista en la pantalla esperando su siguiente entrada.

Repita los pasos anteriores para programas más pistas. Puede programar en la memoria un máximo de 20 pistas de CD y 99 pistas de USB/MP3 en el orden que desee.

Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA para iniciar la reproducción programada en el orden seleccionado después de que haya terminado la programación. El reproductor se detiene automáticamente después de reproducir todas las pistas.

Usted puede pulsar el botón STOP para finalizar la reproducción programada. Con la reproducción detenida, vuelva a pulsar el botón STOP para cancelar la programación; pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para iniciar la reproducción programada con el orden de las pistas de la última programación bien realizada.

REPRODUCCIÓN MP3-CD (WMA)

Este reproductor puede reproducir MP3-CDs. Este reproductor tarda más en leer un CD en MP3 que un CD en Audio Digital. Espere pacientemente mientras lee el disco.

Después de leer satisfactoriamente el CD-MP3, el número total de pistas aparece en la LCD. Un Segundo después se inicia la reproducción desde la primera pista con el icono “Mp3” en pantalla.

SALTAR PISTAS Y BUSCAR UN PUNTO ESPECÍFICO PARA REPRODUCIR

1. Pulse una ver el botón SALTAR/BUSCAR ADELANTE durante la reproducción para saltar a la pista siguiente. Para saltar hasta una pista determinada, pulse este botón varias veces.
2. Pulse una ver el botón SALTAR/BUSCAR ATRÁS durante la reproducción para saltar a la pista anterior. Para saltar hasta una pista determinada hacia atrás, pulse este botón varias veces.
3. Pulse el botón 10+ una vez durante la reproducción para saltar 10 pistas adelante, dos veces para saltar 20 pistas adelante. Puede alcanzar la última pista del disco usando este botón.
4. Mantenga pulsado el botón SALTAR/BUSCAR ADELANTE para buscar a mayor velocidad un punto específico para reproducir.
5. Mantenga pulsado el botón SALTAR/BUSCAR ATRÁS para buscar a mayor velocidad un punto específico para reproducir.

REPETIR UNA PISTA (CD/USB/MP3)

Para repetir una pista en reproducción, pulse el botón MODE una vez y el icono correspondiente de repetición de una sola canción aparece en la LCD. Entonces seleccione la canción que desee repetir con los botones SALTAR/BURCAR o 10+. EL reproductor repetirá la canción elegida hasta que pulse el botón STOP.

REPETIR TODAS LAS PISTAS (CD/USB/MP3)

Para repetir todas las pistas, pulse el botón MODE dos veces durante la reproducción y el icono correspondiente de repetir todas las pistas aparece en la LCD. EL reproductor repetirá todas las pistas hasta que pulse el botón STOP.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA (CD/USB/MP3)

En la reproducción aleatoria (Random) el reproductor reproduce las pistas del disco desordenadamente. Pulse el botón MODE tres veces durante la reproducción y el icono correspondiente a la reproducción aleatoria aparece en la LCD. Las pistas se seleccionan aleatoriamente y el reproductor se detiene automáticamente después de reproducir todas las pistas. Usted puede pulsar el botón STOP para salir del modo de reproducción aleatoria y pulsar el botón REPRODUCIR/PAUSA para continuar con la reproducción normal.

REPRODUCCIÓN DE INTRODUCCIÓN (CD/USB/MP3)

La reproducción de introducción es que los primeros diez segundos de cada pista se reproducen en orden secuencial. Pulse el botón MODE cuatro veces durante la reproducción y el icono correspondiente a la reproducción de introducción aparece en la LCD. Pulse el botón SALTAR/BUSCAR ADELANTE en modo introducción para iniciar el modo reproducción desde la pista inmediatamente siguiente a la actual. Pulse el botón SALTAR/BUSCAR ATRÁS en modo introducción para reproducir la introducción desde la pista anterior. Pulse el botón MODE una vez más para salir del modo introducción y regresar al modo de reproducción normal desde la pista que esté reproduciendo la unidad. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA para reanudar la reproducción normal desde la pista actual.

FUNCIONAMIENTO CON MEDIOS DE MEMORIA EXTERNA (USB)

Prepare el reproductor para funcionar con medios de memoria externa.

Introduzca un dispositivo de almacenamiento de datos USB en el puerto USB; deslice el interruptor de FUNCIÓN a la posición CD/USB/AUX y use el botón STOP/USB para cambiar a modo USD (con el reproductor detenido). La reproducción se iniciará desde la primera pista después de leer el dispositivo USB correctamente.

DIFERENTES MODOS DE REPRODUCCIÓN (USB)

SALTAR PISTAS Y BUSCAR ENTRE PISTAS

Pulse el botón SALTAR ADELANTE una vez para saltar la pista actual y reproducir la pista siguiente, púlselo varias veces para llegar a la pista correspondiente más adelante;

Pulse el botón SALTAR ATRÁS una vez para saltar la pista actual y reproducir la pista anterior, púlselo varias veces para llegar a la pista correspondiente hacia atrás;

Mantenga pulsados los botones de SALTO para realizar una búsqueda a alta velocidad entre las pistas; suelte uno de ellos en el punto deseado para reproducir la música a velocidad normal.

ENTRADA AUXILIAR

Su reproductor puede utilizarse como amplificador para reproducir programas desde una radio portátil, aparato de TV o reproductor MP3 o cualquier aparato que está diseñado para producir señal de audio y que tenga un conector de salida LINE-OUT o similar.

Fíjese en los pasos siguientes para conectar el reproductor a otro aparato:

1. Encienda el reproductor usando el cable de alimentación suministrado.
2. Deslice el interruptor de Función hasta la posición CD/USB/AUX.
3. Conecte el aparato en el conector de entrada AUX del reproductor con un cable LINE OUT suministrado con el aparato.
4. Encienda el aparato e inicie la reproducción.

Fácil, ¿verdad? Ahora podrá oír el sonido producido desde los programas que el aparato conectado está reproduciendo.

PRECAUCIÓN

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se colocarán objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre él.
- Es necesario una distancia mínima de 2 cm alrededor del aparato para una ventilación adecuada.
- No debería impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No debería colocar sobre el aparato llamas desprotegidas, como velas encendidas.
- El enchufe del cable de corriente del equipo o un acoplador se usan como dispositivos de desconexión, dicho dispositivo de desconexión será de fácil acceso.
- El uso del aparato es para climas tropicales y/o moderados.
- Debería prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de las pilas/baterías.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que depositar los equipos eléctricos y electrónicos gratuitamente en los centros de reciclaje y otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.